

	<h3>Настройка Linksys-SPA3102</h3> <p>Добавление SIP аккаунта для звонков с обычного телефона (не IP)</p>
---	--


Подключение.

ВНИМАНИЕ! По условиям подписки, установку этих компонент на рабочих местах пользователей должны осуществлять ИТ специалисты. За результаты САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ некорректной установки компонент, приведшей к потере работоспособности системы, мы ответственности не несем.

Поэтому мы настаиваем на том, чтобы установку компонент проводил специалист, имеющий опыт технологической работы с системой.

Подключите Linksys-SPA3102 к компьютеру патчкортом (кабель витая пара) используя сетевую карту на компьютере, а на **Linksys-SPA3102** - сеть должна быть все равно подключена к рабьему WAN

В свойствах сетевой карты выберите строку Протокол интернета TCP/IP, далее нажмите свойства и выберите пункт «Получить ip адрес автоматически».

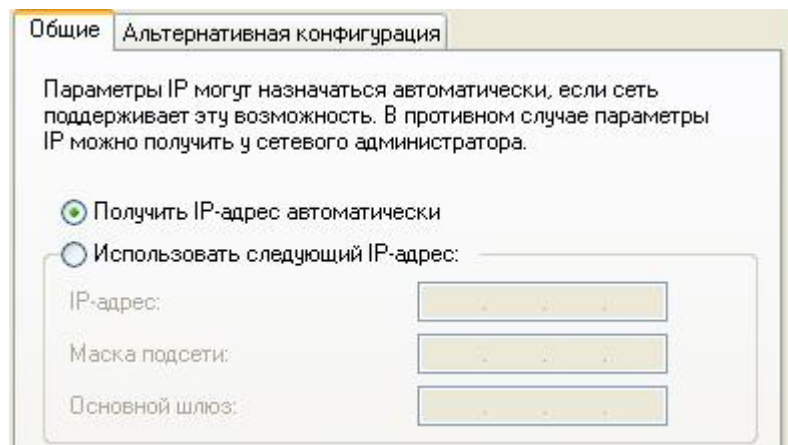

1. Включите Linksys-SPA3102. Через 3-4 минуты Нажмите **Win+R** далее наберите **cmd** затем **ipconfig** Вы увидите Основной шлюз **192.168.0.1**.

```
C:\Documents and Settings\Admin>ipconfig
Настройка протокола IP для Windows

net - Ethernet адаптер:

DNS-суффикс этого подключения . . . :
IP-адрес . . . . . : 192.168.0.10
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . : 192.168.0.1

C:\Documents and Settings\Admin>_
```

наберите в интернет браузере в поле ввода адреса ip адрес **192.168.0.1**

2. **Логин: admin, пароль: Пароль по умолчанию отсутствует.**
3. **После запуска в веб интерфейса Linksys-SPA3102** переведите устройство в режим расширенной настройки. В правом верхнем углу нажимаем «Admin Login» и «Advanced». Должно быть как на рисунке



Замена

4. После запуска в веб интерфейса **Linksys-SPA3102** обязательно поменяйте пароль для входа на Linksys-SPA3102. Для этого перейдите в меню Voice -> System -> в параметры **Admin Password** и **User Password**. введите новый пароль
5. **Enable Web Admin Access: Yes** (чтоб иметь доступ к веб интерфейсу от Admin)
После нажатия кнопки **Submit all Changes**, устройство спросит пароль. Логины «admin» или «user»



Настройка сети.

WAN Port

6. Заходим в настройки «WAN Setup», указываем:
7. Connection type: Static IP
Данные Вы можете получить у Вашего системного администратора.
8. Static IP: 192.168.0.27 (выбираете IP адрес устройства)
9. Netmask: 255.255.255.0 (маска сети)
10. Gateway: 192.168.0.1 (IP шлюза)
11. HostName = SipLogin (номер ext добавочный)
12. **Enable WAN Web Server: Yes** (чтоб иметь доступ к веб интерфейсу)
13. Жмем «**Submit all changes**»

The screenshot shows the 'WAN Setup' configuration page for a Linksys SPA3102. The page is divided into several sections, with red boxes highlighting specific areas:

- Internet Connection Settings:** Connection Type is set to 'Static IP'.
- Static IP Settings:** Static IP is 192.168.0.27, NetMask is 255.255.255.0, and Gateway is 192.168.0.1.
- Optional Settings:** HostName is 103, Primary DNS is 192.168.0.1, Secondary DNS is 8.8.8.8, and DNS Query Mode is Parallel.
- Remote Management:** Enable WAN Web Server is set to 'yes' and WAN Web Server Port is 80.

At the bottom of the page, there are two buttons: 'Undo All Changes' and 'Submit All Changes'.

LAN Port

14. Заходим в настройки «LAN Setup»:
15. Netmask: 255.255.255.0 (маска сети)
16. Gateway: 192.168.0.1 (IP шлюза)

Скриншот с примерами смотрите ниже:

The screenshot shows the 'LAN Setup' configuration page. The 'Networking Service' is set to 'Bridge'. The 'LAN Network Settings' section shows 'LAN IP Address' as 192.168.1.1 and 'LAN Subnet Mask' as 255.255.255.0. The 'Enable DHCP Server' option is set to 'no'.

Настройка SIP(Voice).

Скриншот с примерами смотрите ниже:

The screenshot shows the 'Voice' configuration page, specifically the 'Line 1' settings. The 'Line Enable' option is set to 'yes'.

17. Настраиваем **Voice** -> **Line 1**:
18. Ставим **Line Enable = Yes**
19. SIP Port: = **5060**

Данные Вы можете получить у Вашего системного администратора.

20. Proxy: 192.168.0.27 ведите IP адрес HOST это адрес ATS)
21. Display Name: = EXT, номер (добавочный)
22. User ID : = SIP_Login
23. Password = Password (SipPass)

Скриншоты с примерами смотрите ниже:

The screenshot shows the 'Proxy and Registration' configuration page. The 'Proxy' field is set to 192.168.0.1. The 'Register' option is set to 'yes'. The 'Subscriber Information' section shows 'User ID' as 10 and 'Use Auth ID' as 'no'.

Базовые настройки Linksys SPA 3102/2102

С аналогового телефона.

ВНИМАНИЕ! Установку этих компонент на рабочих местах пользователей должны осуществлять IT специалисты

Итак — выдержки из мануала для сервисного меню:

**** — вход в режим голосового интерфейса (эти 4 «звездочки», набираются в тональном режиме, голосом на аналоговом наречии будут даваться краткие инструкции, типа, после ввода кода подтвердите «#» — шарпом, также сохранение настроек — 1,

73738 — сброс к заводским настройкам (1 — подтверждение, * — отмена)
7932#, затем 1#, затем 1 для сохранения конфигурации - Включение WEB интерфейса на WAN интерфейсе

110 — проговаривается WAN IP адрес

170 — номер порта для веб-морды

7932 — доступ к настройкам извне (0 — разрешить, 1 — запретить)

1. Войдите при помощи телефона, подключенного к FXS-порту, в конфигурационное голосовое меню, набрав ****. Там вы должны услышать стандартное приветствие "Linksys configuration menu. Please enter option followed by the pound key or hang-up to exit"

2. Затем введите комбинацию 73738 (RESET), подтвердите необходимость сброса настроек нажав #, нажав клавишу 1 и повесьте трубку. Аппарат должен перезапуститься и вернуться к заводским настройкам

Желаю Вам приятной работы.

Дата отправки 17.12.2018 (16:10)

[Источник информации](#)

Москва.

Желаю приятной работы.

Тел. +7(926)204-3693

<http://www.zayn.pro>

Zayn@mail.ru © 2018